

SOL INGE

ソリング®



A

Ⓐ 包丁・ナイフ用シャープナー

包丁を研ぐ場合



刃物はしっかりと固定させ、柄の方から刃先に向けて1~2回ゆっくり刃に沿って滑らせてください。



D



Ⓓ ナイフ・ハサミ類以外の刃物用小型シャープナー

爪切り、スライサー、ピーラー、ペンチなど、ⒶⒷで研げない刃物。

刃物の取り扱いには十分ご注意ください。
刃物は綺麗にし、完全に乾いた状態でご使用ください。

Ⓒ 仕上げ用シャープナー



C

刃の平らな面に付着しているサビや突起物を除き、きれいにします。



B

Ⓑ ハサミ類用シャープナー

ハサミを研ぐ場合



ハサミの根元から刃先に向けて1~2回ゆっくり刃に沿って滑らせてください

小型シャープナー



閉じた状態で刃に沿って1～2回研ぎます。



裏側から穴に入れ回しながら押し出す。



小型シャープナーで横から刃を砥ぎます。刃の裏（刃がついていない方）を数回引きます。

刃物は綺麗にし、完全に乾いた状態でご使用ください。



YouTubeにて動画で使用法をご覧頂けます。




<https://youtu.be/-Jdx9c7rQx8>

又は

「ソリングの使い方」で検索

小型シャープナーの取り出し方

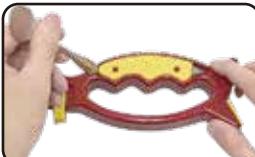

スプーンの柄などで軽く起こしてください。

悪い例



後ろを上げないでください。



（内側の図・ネジは取り外さないでください。）

汚れた包丁を研いだ場合、砥石が汚れたりして動かなくなる場合があります。



重力によるビンチング方式であらゆる角度の包丁が研げます。

ご使用前に必ずお読みください

刃物の刃の部分をきれいに洗い、刃物がハサミのように2枚刃の場合は、ネジがしっかりと締まっているかを確認してください。

●包丁類

Aの研ぎ器を使用

刃物の刃を上に向け、柄はしっかりと平らなところに固定し、シャープナーを刃の上にセットして、そのまま刃元から刃先まで手前に1～2回引いてください。手はしっかりとガードされていますが、刃物の刃が上向きなので、取扱いには十分に気をつけてください。

●ハサミ類

Cの仕上げ用研ぎ器で平らな面のバリやサビを取り除いてください。

Bの研ぎ器を使用

ハサミを開いて平らなところに置き、Bの研ぎ器で刃元から刃先に向けて1～2回引いてください。

●上記で研げない刃物類

爪切り、おろし金、剪定ばさみ、皮むき器などは、Dの研ぎ器を使用します。本体から取り外し、刃をやさしく1～2回ほど研いでください。

●ご注意

セラミック刃は研ぐことが出来ません。他の特殊な刃物は研げない場合があります。

刃物・シャープナー共に乾いたままお使いください。

●お手入れ

ご使用後は洗剤等できれいに洗い、乾燥後、お子様等の手の届かない場所に保管してください。

企画
製造国

材質

重量

サイズ

フランス
タイ

ABS樹脂

タンゲステンカーバイド（研磨器部分）

150g

長さ19cm、高さ7cm、幅2.7cm

輸入元：株式会社 ケイエムケイ

〒110-0015 東京都台東区東上野1-26-2