

# SOL●INGE

ソリング®

## ③仕上げ用シャープナー



刃の平らな面に付着しているサビや突起物を除き、きれいにします。



①

## ①包丁・ナイフ用シャープナー

包丁を研ぐ場合



刃物はしっかり固定させ、柄の方から刃先に向けて1~2回ゆっくり刃に沿って滑らせてください。



②

## ②ハサミ類用シャープナー

ハサミを研ぐ場合



ハサミの根元から刃先に向けて1-2回ゆっくり刃に沿って滑らせてください



④




## ④ナイフ・ハサミ類以外の刃物用小型シャープナー

爪切り、スライサー、ピーラー、ペンチなど、①②で研げない刃物。

**刃物の取り扱いには十分ご注意ください。  
刃物は綺麗にし、完全に乾いた状態でご使用ください。**

## 小型シャープナー

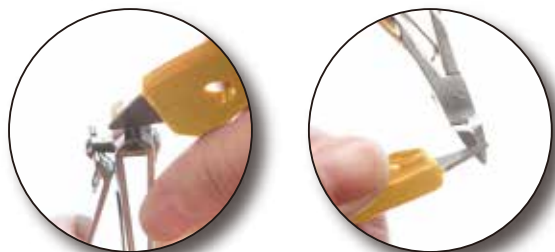

閉じた状態で刃に沿って1～2回研ぎます。



裏側から穴に入れ回しながら押し出す。



小型シャープナーで横から刃を砥ぎます。刃の裏(刃がついていない方)を数回引きます。

**刃物は綺麗にし、完全に乾いた状態でご使用ください。**

## 小型シャープナーの取り出し方



スプーンの柄などで軽く起こしてください。

## 悪い例



後ろを上げないでください。



(内側の図-ネジは取り外さないでください。)

汚れた包丁を研いだ場合、砥石が汚れたりして動かなくなる場合があります。

## ご使用前に必ずお読みください

刃物の刃の部分をきれいに洗い、刃物がハサミのように2枚刃の場合は、ネジがしっかりと締まっているかを確認してください。

## ●包丁類

**A**の研ぎ器を使用  
刃物の刃を上に向け、柄はしっかりと平らなところに固定し、シャープナーを刃の上にセットして、そのまま刃元から刃先まで手前に1～2回引いてください。手はしっかりとガードされていますが、刃物の刃が上向きなので、取扱いには十分に気をつけてください。

## ●ハサミ類

**C**の仕上げ用研ぎ器で平らな面のバリやサビを取り除いてください。  
**B**の研ぎ器を使用  
ハサミを開いて平らなところに置き、**B**の研ぎ器で刃元から刃先に向けて1～2回引いてください。

## ●上記で研げない刃物類

爪切り、おろし金、剪定ばさみ、皮むき器などは、**D**の研ぎ器を使用します。本体から取り外し、刃をやさしく1～2回ほど研いでください。

## ●ご注意

セラミック刃は研ぐことが出来ません。他の特殊な刃物は研げない場合があります。  
**刃物・シャープナー共に乾いたままお使いください。**

## ●お手入れ

ご使用後は洗剤等できれいに洗い、乾燥後、お子様等の手の届かない場所に保管してください。

**YouTube** YouTubeにて動画で使用方法をご覧頂けます。



<https://youtu.be/-Jdx9c7rQx8>

又は  
「ソリングの使い方」で検索



重力によるピンチング方式であらゆる角度の包丁が研げます。

企画	フランス
製造国	タイ
材質	ABS樹脂 タンクステンカーバイド(研磨器部分)
重量	150g
サイズ	長さ19cm、高さ7cm、幅2.7cm

輸入元: 株式会社 ケイエムケイ

〒110-0015 東京都台東区東上野1-26-2